



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ТИПА: 403




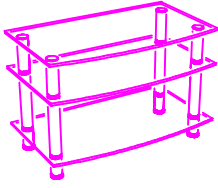




ML - 403 TV

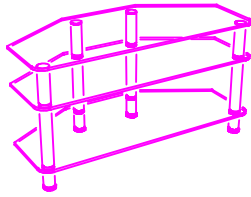

ML - 403 TVL

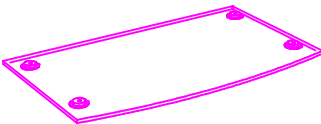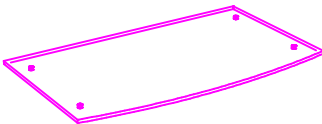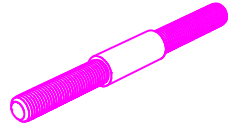


Комплектация изделия:

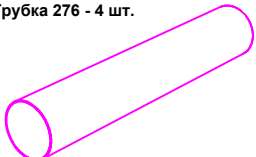
<p>1 Полка стеклянная верхняя - 1 шт.</p>  <p><small>Здесь, как пример, показана полка модели ML - 403 TV</small></p>	<p>2 Полка стеклянная - 2 шт.</p>  <p><small>Здесь, как пример, показана полка модели ML - 403 TV</small></p>	<p>3 Шпилька М8 короткая - 4 шт.</p> 	<p>4 Шпилька М8 - 8 шт.</p> 
<p>5 Вставка - 20 шт.</p> 	<p>6 Ножка регулируемая - 4 шт.</p> 	<p>7 Трубка 156 - 4 шт.</p> <p>8 Трубка 276 - 4 шт.</p> 	<p>9 Трубка 85 - 4 шт.</p> 

Инструкция по сборке.

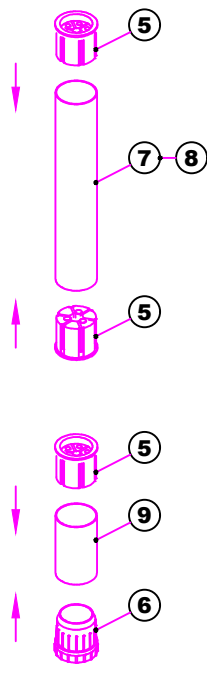


Этап 1 Запрессовать вставку (поз. 5) и ножку регулируемую (поз. 6) в трубки (поз. 7,8 и 9) до упора.

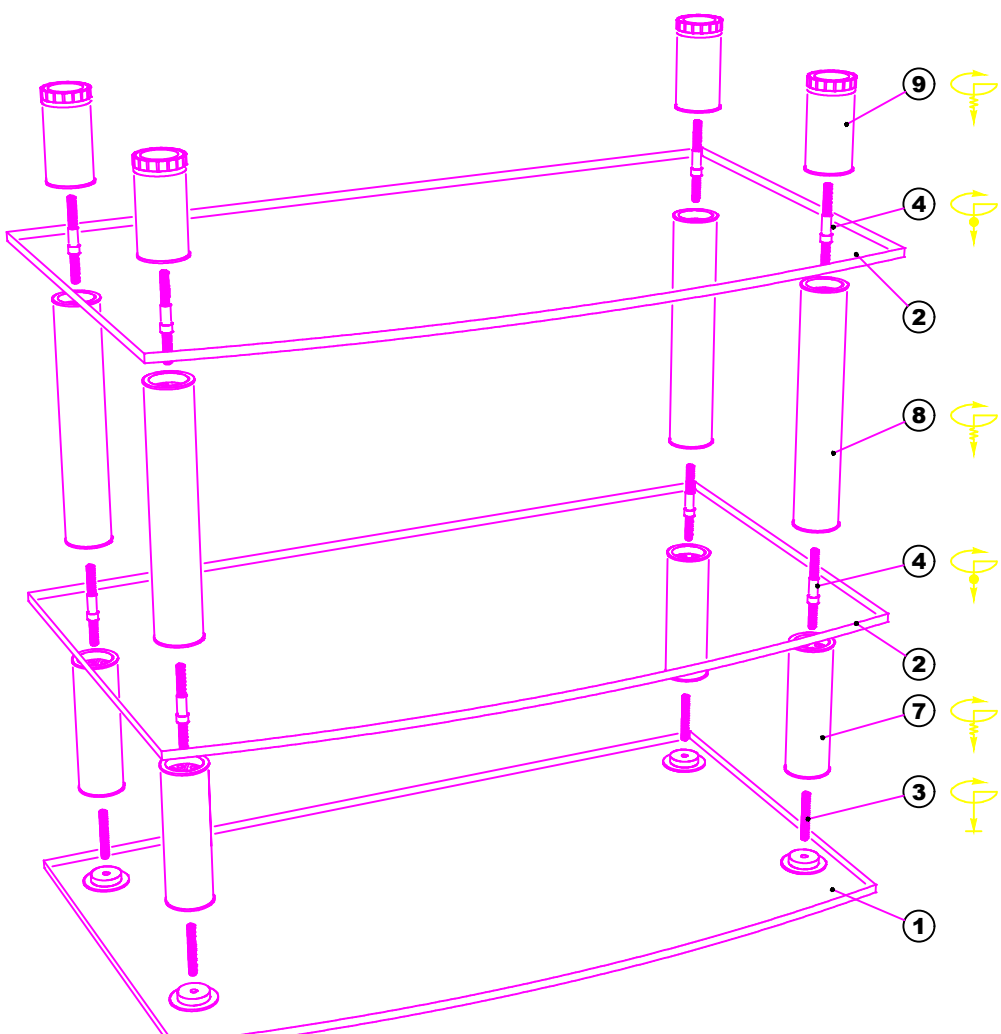

Этап 2 Сборка производится "вверх ногами" от верхней полки.



Условные обозначения

-  Завернуть до упора
-  Завернуть до ощутимого сопротивления *
-  Завернуть во вставку (поз.5) на половину высоты

* Вставка - пластмассовый распорный элемент, степень фиксации которого зависит от силы затяжки в нем гайки М8.